EA723HT-1～EA723HT-3（トルクリミッター） 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ **注意**　**表に書かれてあるトルク値と回転数を越えて使用しないで下さい。**
必要に応じて、トルク測定器でトルク値を確認して使用して下さい。

品番	トルク設定範囲	回転数
EA723HT-1	10-170 cNm	500 revs/min.
EA723HT-2	1-4.5 Nm	500 revs/min.
EA723HT-3	4-10 Nm	250 revs/min.

六角シャンク…1/4”
電動ドリル使用可能

●トルクの調整方法●

①オーリングを外します。

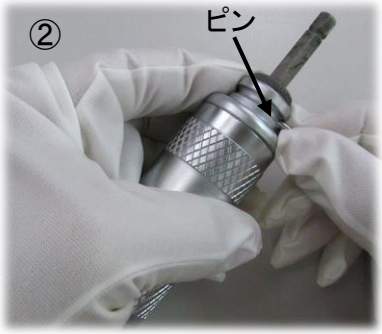

②ピンを抜きます。
（外れやすいので無くさないように注意して下さい）

③六角軸を抜きます。

④付属の六角棒レンチを
保護ねじに差し込み、外します。

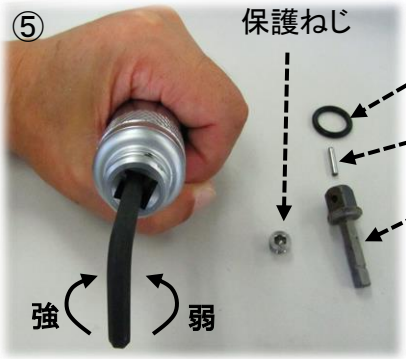

⑤六角棒レンチで時計方向に回すとトルクが強まり、
反時計方向に回すとトルクが弱まります。

⑥トルク測定器(トルクテスター、トルク調整用アナライザー等)で、トルク値を確認して下さい。
⑦設定が完了したら元通り組立てます。

⚠ **トルク設定時に緩めすぎると再セットできなくなるおそれがありますので、緩めすぎないようにしてください。**

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929